



## INSTALLATION

Pumps with the letter "P" in the pump code (eg. AL 35 C 9528 6P 0500) are supplied for 2-pipe operation (the by-pass plug **bp** is fitted in the return port **R**). For 1-pipe operation this plug must be removed with a 4 mm Allen key and the return port sealed by steel plug and washer.

Pumps identified by an "M" in the pump code (eg. AL 35 A 9526 6M 0500) are supplied for 1-pipe operation (without by-pass plug and with return plugged). Pumps may be mounted in any position (except shaft upwards), but the shaft should not be submitted to any axial or radial force.

For pumps operating a hydraulic air flap in 1-pipe configuration, please contact Suntec.

The maximum inlet and return pressures must not exceed 2 bar. The maximum vacuum must not be more than 0,45 bar to prevent air separation from the oil. The pump incorporates an integral filter. However, it is recommended to use a separate filter upstream of the pump.

Some models are intended to be used with cylindrical fittings and sealing washers, other sealants are not recommended. The use of oil lines with male

## INSTALLATION

Pumpen, die in der Codierung den Buchstaben "P" aufweisen (z.B. AL 35 C 9528 6P 0500), sind auf Zwei strangbetrieb eingestellt (Der Umleitstopfen **bp** ist in der Rücklauföffnung Reingeschraubt).

Für die Umrüstung auf Einstrangbetrieb muß dieser Stopfen mit einem 4 mm Inbus-Schlüssel ausgeschraubt und die Rücklauföffnung mit Dichtung und Metallstopfen verschlossen werden.

Pumpen mit der Codierung "M" (z.B. AL 35 A 9526 6M 0500) sind für Einstrangbetrieb eingestellt (Bypass-Stopfen entfernt, Rücklauföffnung verschlossen).

Die Pumpe kann in jeder Lage montiert werden, jedoch nicht mit dem Wellenende nach oben. Die Welle darf keinen axialen oder radialen Kräften ausgesetzt werden.

Bei Einsatz von Pumpen mit hydraulischer Luftklappe im Einstrangsystem nehmen Sie bitte mit Suntec Kontakt auf.

Zulauf und Rücklaufdruck darf 2 bar nicht überschreiten.

Das Vakuum sollte nicht über max. 0,45 bar liegen, damit keine Entgasung des Öls erfolgt.

## INSTALLATION

Les pompes dont le code comporte un "P" (ex. AL35 C 9528 6P 0500) sont livrées pour une utilisation bitube (bouchon de dérivation **bp** monté dans l'orifice de retour **R**). Elles peuvent être utilisées en monotube en retirant le bouchon de dérivation avec une clé Allen de 4 mm et en obturant l'orifice de retour par un bouchon métallique et une rondelle d'étanchéité.

Les pompes dont le code comporte un "M" (ex. AL 35 A 9526 6M 0500) sont livrées pour une utilisation monotube (sans bouchon de dérivation, orifice de retour obturé).

Les pompes peuvent être montées dans n'importe quelle position sauf arbre pointé vers le haut, mais l'arbre ne doit être soumis à aucune force axiale ni radiale.

Pour les pompes commandant un vénér hydrdraulique, dans une configuration monotube en aspiration, consulter Suntec.

Les pressions d'arrivée et de retour ne doivent pas dépasser 2 bars. Le vide maximum admissible pour le fioul est de 0,45 bar.

Un filtre interne est intégré dans la pompe, il est cependant recommandé de monter un filtre séparé supplémentaire en amont de la pompe.

## INSTALLAZIONE

Le pompe identificate dalla lettera "P" nel codice pompa (es. AL 35 C 9528 6P 0500) sono fornite predisposte per impianti bitubo (grano di by-pass **bp** inserito sull'attacco di ritorno **R**).

Possono essere usate negli impianti monotubo, togliendo il grano di by-pass con una chiave Allen da 4 mm e l'attacco di ritorno deve essere chiuso a tenuta mediante un tappo d'acciaio ed una rondella.

Le pompe identificate dalla lettera "M" nel codice pompa (es. AL 35 A 9526 6M 0500) sono fornite predisposte per impianti monotubo (pompa senza il grano di by-pass e l'orificio di ritorno è chiuso).

Le pompe possono essere montate indifferentemente in qualsiasi posizione ma l'albero non deve essere sottoposto a nessuna sollecitazione di forze assiali o radiali.

Per pompe azionanti una serranda idraulica in configurazione monotubo in aspirazione, contattare Suntec.

La massima pressione di ingresso e uscita alle pompe non deve superare 2 bar.

Il massimo valore di vuoto non deve superare 0,45 bar per prevenire separazione di aria dall'olio.

fitting requiring sealing at the bottom of the port is not compatible with these models (the shaft seal can be damaged) - contact Suntec.

## START UP

Check that direction of rotation for pump and motor are the same (according to the arrow).

In order to bleed pumps used on 1-pipe systems, loosen one of the pressure ports; on 2-pipe systems, air bleeding is automatic.

## SOLENOID

Do not activate the solenoid when it is not fitted on the pump.

## PRESSURE REGULATION

The pressure is increased by turning the regulator screw **A** clockwise and vice versa.

## WARNING

For AT3 and AP3 pumps, the cover pressure port **P** gives only pressure in high mode.

## SYSTEMATIC MAINTENANCE

### 1. Check stop valve and line filter.

### 2. Check pump filter.

Dismantle pump cover (unscrew the 4 screws).

The filter should be cleaned with a soft brush and clean fuel oil. Each time the cover gasket should be changed.

For pumps with round cover, check the presence of the O-ring (3,6 x 2,4mm), under pressure port, between cover and pump body.

### 3. Check tightness of all couplings and unused plugs.

### 4. Check shaft coupling.

### 5. Check pump pressure.

Fit a pressure gauge in the fitting provided and run the pump in the normal manner.

If the pressure required cannot be obtained , check that the pump is completely purged. If air bubbles are found in the fuel, check all connections for tightness.

### 6. Check pump vacuum

Fit a vacuum gauge in the fitting provided and run the pump in the normal manner, making sure to fully purge the pump.

The vacuum should not exceed 0,45 bar. If it is the case, check condition of all components (non return valve, stop valves, filters,...) and pump filter.

If the pump does not suck correctly, check for air leaks in the line by retightening all fittings, and change cover gasket if necessary.

Note :

tightening torque of the 4 cover fixing screws : 5,5 to 8 N.m

tightening torque of pressure/vacuum gauge :

- on pump cover 23 N.m max.

- on pump body 30 N.m max.

## INSTALLATION

Pumpen, die in der Codierung den Buchstaben "P" aufweisen (z.B. AL 35 C 9528 6P 0500), sind auf Zwei strangbetrieb eingestellt (Der Umleitstopfen **bp** ist in der Rücklauföffnung Reingeschraubt).

Für die Umrüstung auf Einstrangbetrieb muß dieser Stopfen mit einem 4 mm Inbus-Schlüssel ausgeschraubt und die Rücklauföffnung mit Dichtung und Metallstopfen verschlossen werden.

Pumpen mit der Codierung "M" (z.B. AL 35 A 9526 6M 0500) sind für Einstrangbetrieb eingestellt (Bypass-Stopfen entfernt, Rücklauföffnung verschlossen).

Die Pumpe kann in jeder Lage montiert werden, jedoch nicht mit dem Wellenende nach oben. Die Welle darf keinen axialen oder radialen Kräften ausgesetzt werden.

Bei Einsatz von Pumpen mit hydraulischer Luftklappe im Einstrangsystem nehmen Sie bitte mit Suntec Kontakt auf.

Zulauf und Rücklaufdruck darf 2 bar nicht überschreiten.

Das Vakuum sollte nicht über max. 0,45 bar liegen, damit keine Entgasung des Öls erfolgt.

## INSTALLATION

Les pompes dont le code comporte un "P" (ex. AL35 C 9528 6P 0500) sont livrées pour une utilisation bitube (bouchon de dérivation **bp** monté dans l'orifice de retour **R**). Elles peuvent être utilisées en monotube en retirant le bouchon de dérivation avec une clé Allen de 4 mm et en obturant l'orifice de retour par un bouchon métallique et une rondelle d'étanchéité.

Les pompes dont le code comporte un "M" (ex. AL 35 A 9526 6M 0500) sont livrées pour une utilisation monotube (sans bouchon de dérivation, orifice de retour obturé).

Les pompes peuvent être montées dans n'importe quelle position sauf arbre pointé vers le haut, mais l'arbre ne doit être soumis à aucune force axiale ni radiale.

Pour les pompes commandant un vénér hydrdraulique, dans une configuration monotube en aspiration, consulter Suntec.

Les pressions d'arrivée et de retour ne doivent pas dépasser 2 bars. Le vide maximum admissible pour le fioul est de 0,45 bar.

Un filtre interne est intégré dans la pompe, il est cependant recommandé de monter un filtre séparé supplémentaire en amont de la pompe.

## INSTRELLAZIONE

Le raccomandato di montare un filtro separato a monte della pompa. Alcune pompe sono previste per ricevere raccordi cilindrici. In questo caso sono consigliate rondelle di tenuta e sigillante. L'impiego di flessibili muniti di raccordi maschio, necessitando di una tenuta sul fondo dell'attacco non è possibile (si può danneggiare la guarnizione dell'albero). Contattare Suntec.

Possono essere usate negli impianti monotubo, togliendo il grano di by-pass con una chiave Allen da 4 mm e l'attacco di ritorno deve essere chiuso a tenuta mediante un tappo d'acciaio ed una rondella.

Le pompe identificate dalla lettera "M" nel codice pompa (es. AL 35 C 9528 6M 0500) sono fornite predisposte per impianti monotubo (pompa senza il grano di by-pass e l'orificio di ritorno è chiuso).

Le pompe possono essere montate indifferentemente in qualsiasi posizione ma l'albero non deve essere sottoposto a nessuna sollecitazione di forze assiali o radiali.

Per pompe azionanti una serranda idraulica in configurazione monotubo in aspirazione, contattare Suntec.

La massima pressione di ingresso e uscita alle pompe non deve superare 2 bar.

Il massimo valore di vuoto non deve superare 0,45 bar per prevenire separazione di aria dall'olio.

In der Pumpe ist ein Filter eingebaut. Es wird empfohlen, einen Vorfilter einzusetzen.

Einige Pumpenmodelle sind für den Einsatz von zylindrischen Anschlüssen mit dazugehörigen Unterlegscheiben ausgelegt. Andere Dichtungsmittel werden nicht empfohlen. Die Verwendung von O-Ringen, die eine konische Dichtung am Grund der Bohrung benötigen, sind nicht kompatibel (die Wellendichtung kann zerstört werden) - konsultieren Sie Suntec.

## INBETRIEBNAHME

Prüfen, ob Drehrichtung von Motor und Pumpe übereinstimmen, gemäß dem angegebenen Pfeil **r**.

Im Einstrangsystem einen der Druckanschlüsse der Pumpe zur Entlüftung lösen. Im Zwei strangsystem erfolgt die Entlüftung automatisch.

## MAGNETVENTIL

Die Magnetventile dürfen nicht unter Spannung gesetzt werden, wenn sie nicht auf der Pumpe montiert sind.

## DRUCKEINSTELLUNG

Der Druck wird durch Drehung der Einstellschraube **A** im Uhrzeigersinn erhöht und umgekehrt.

## ACHTUNG

Der Druckanschluß **P** auf dem Deckel der AT3 und AP3 Pumpen liefert Druck nur in Stufe 2.

## WARTUNG

### 1. Abspererventil und Filter in der Ansaugeleitung prüfen.

### 2. Pumpenfilter prüfen.

Pumpendeckel demontieren (mit 4 Schrauben befestigt).

Pumpenfilter mit weicher Bürste und sauberem Öl reinigen.

Anschließend neue Deckeldichtung verwenden und für Pumpen mit rundem Deckel, prüfen daß O-Ring 3,6 x 2,4 mm (im Bereich des Druckmessanschlusses) zwischen Deckel und Pumpenkörper richtig eingesetzt ist.

## ATTENTION

La prise de pression **P** située sur le couvercle des pompes AT3 et AP3 ne correspond à la pression du gicleur qu'en mode haute pression.

## ENTRETIEN SYSTEMATIQUE

### 1. Vérification du robinet d'arrêt et du filtre extérieur.

### 2. Vérification du filtre de la pompe.

Démonter le couvercle de la pompe (fixé par 4 vis).

Nécessiter le filtre à l'aide d'un pinceau et de mazout propre.

Changer le joint du couvercle de la pompe. Pour les pompes avec couvercle rond, vérifier la présence du joint torique 3,6x2,4 mm sous la prise de pression, entre le couvercle et le corps de la pompe.

### 3. Vérification des raccords.

Resserrer tous les raccords de la canalisation d'alimentation, ainsi que les bouchons des orifices non utilisés.

### 4. Vérification de l'accouplement.

### 5. Contrôle de la pression.

Monter un manomètre sur l'orifice prévu à cet effet et mettre le brûleur en marche.

## ATTENZIONE

Ajuster la pression à l'aide de la vis de réglage. Si la pression maximale est insuffisante, vérifier que la pompe est correctement purgée; si des bulles apparaissent dans le fioul, il y a une prise d'air, soit dans la tuyauterie d'aspiration, soit au niveau de la pompe.

### 6. Contrôle du vide.

Placer un manomètre dans l'orifice prévu et mettre le brûleur en marche. Purger par la prise de pression non utilisée.

Le vide indiqué par le manomètre ne doit pas dépasser 0,45 bar. Si le vide est trop élevé, vérifier l'état de tous les éléments des conduites (clapet anti-retour, robinets, filtre,...) ainsi que le filtre de la pompe.

Sila pompa n'aspire pas, vérifier l'étanchéité de la canalisation d'aspiration et resserrer tous les bouchons de la pompe ainsi que les vis du couvercle; remplacer le joint du couvercle si nécessaire.

Note :

Couple de serrage des 4 vis du couvercle : 5,5 à 8 N.m.

Couple de serrage du manomètre/du vacuomètre :

- sur le couvercle 23 N.m max.

- sur le corps 30 N.m max.

## INSTRELLAZIONE

E' raccomandato di montare un filtro separato a monte della pompa. Alcune pompe sono previste per ricevere raccordi cilindrici. In questo caso sono consigliate rondelle di tenuta e sigillante. L'impiego di flessibili muniti di raccordi maschio, necessitando di una tenuta sul fondo dell'attacco non è possibile (si può danneggiare la guarnizione dell'albero). Contattare Suntec.

Possono essere usate negli impianti monotubo, togliendo il grano di by-pass con una chiave Allen da 4 mm e l'attacco di ritorno deve essere chiuso a tenuta mediante un tappo d'acciaio ed una rondella.

Le pompe identificate dalla lettera "M" nel codice pompa (es. AL 35 C 9528 6M 0500) sono fornite predisposte per impianti monotubo (pompa senza il grano di by-pass e l'orificio di ritorno è chiuso).

Le pompe possono essere montate indifferentemente in qualsiasi posizione ma l'albero non deve essere sottoposto a nessuna sollecitazione di forze assiali o radiali.

## ELETTRONICO VALVOLA

Mai eccitare la bobina dell'elettrovalvola quando questa non è collegata alla pompa.

## REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Girare la vite di regolazione **A** in senso orario per aumentare la pressione, in senso opposto per diminuirla.


## ATTENZIONE

Per pompe AT3 e AP3, l'uscita in pressione **P** sul coperchio corrisponde alla pressione all'ugello solo durante la fase di alta pressione.


### 6. Controllo del vuoto.

Montare un vuotometro sull'orifizio apposito e mettere in marcia il bruciatore, assicurandosi che


## AL / ALE

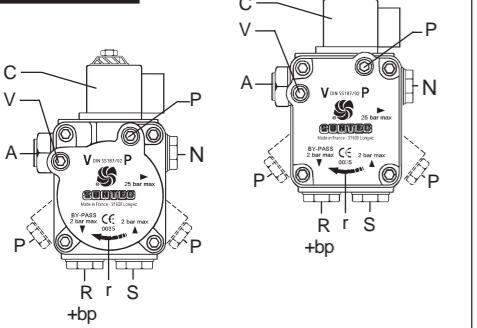


## A2L

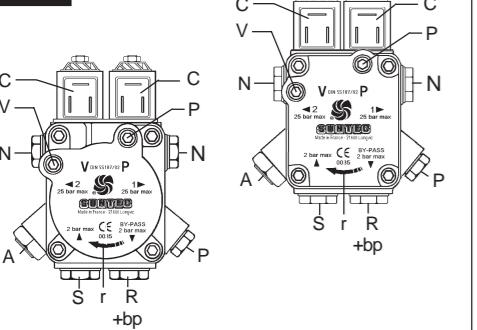

## AP2 / AP3

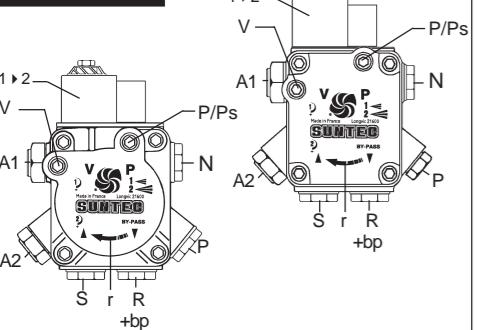

## AT2 / AT3

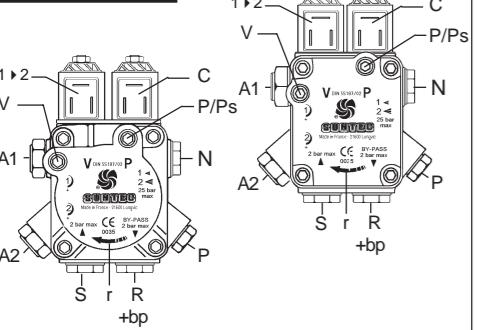


## GB

### CONNECTIONS

Figures are for "C" rotation and nozzle outlet.

- S : suction G 1/4
- N : nozzle outlet G 1/8
- R : return G 1/4
- V : vacuum gauge port G 1/8
- P : pressure gauge port G 1/8
- Ps : special pressure port G 1/8  
(low mode = dumping pressure - high mode = nozzle pressure)
- A : pressure adjustment (A1 = low pressure - A2 = high pressure)
- C : blocking solenoid valve for cut-off
- 1-2 : by-pass solenoid valve for switching between low and high mode
- r : rotation direction
- bp : by-pass plug for 2-pipe operation

One pipe siphon feed system  
Einstranginstallation - Tank höher als Pumpe  
Installation monotube en charge  
Impianti monotubo a sifone

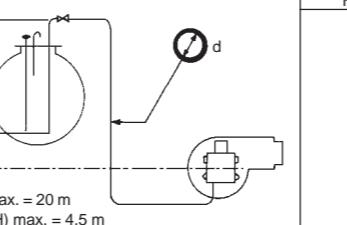

Nozzle/Düse* Gicleur/Ugello* (US GPH)	0,50	0,60	0,80	1,00	1,50	2,00	4,00	6,00	9,50				
H (m)	4	4	4	4	4	6	4	6	8	4	6	8	10
0	90	75	56	45	30	150	22	113	11	56	150	7	37
0,5	100	83	63	50	33	150	25	126	12	63	150	8	41
1	110	92	69	55	37	150	27	139	13	69	150	8	46
2	131	109	82	65	44	150	33	166	16	82	150	10	55
3	152	126	95	76	50	150	38	192	18	96	150	12	63
4	172	144	108	86	57	150	43	218	21	109	150	14	72

\*A2L pumps : sum up the 2 nozzles / A2L-Pumpen : Summe der zwei Düsen  
pompe A2L : somme des 2 gicleurs / Per le pompe A2L aggiungere n.2 ugelli


## D

### ANSCHLÜSSE

Die Zeichnungen zeigen die Ausführung für "C" Drehrichtung und Düsenausgang.

- S : Zulauf G 1/4
- N : Düsenausgang G 1/8
- R : Rücklauf G 1/4
- V : Vakuummeßanschluß G 1/8
- P : Druckmeßanschluß G 1/8
- Ps : Hydraulikanschluß G 1/8  
(Stufe 1 = Drucklos - Stufe 2 = Düsendruck)
- A : Druckeinstellung (A1 = Niederdruck - A2 = Hochdruck)
- C : Abschnittventil für Abschluß Düsenleitung
- 1-2 : Bypass-Magnetventil für Schaltung 1/2
- r : Drehsinn
- bp : Umleitstöpsel für 2-Strang-Betrieb

One pipe lift system  
Einstranginstallation - Tank tiefer als Pumpe  
Installation monotube en aspiration  
Impianti monotubo in aspirazione

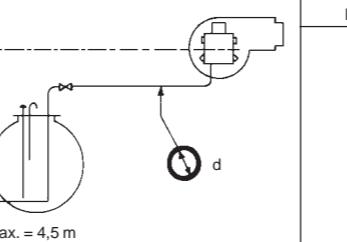

Nozzle/Düse* Gicleur/Ugello* (US GPH)	0,50	0,60	0,80	1,00	1,50	2,00	4,00	6,00	9,50				
H (m)	4	4	4	4	4	6	4	6	8	4	6	8	10
0	90	75	56	45	30	150	22	113	11	56	150	7	37
0,5	79	66	50	40	26	134	20	100	9	50	150	6	33
1	69	57	43	34	23	116	17	87	8	43	138	5	28
2	48	40	30	24	16	81	12	61	6	30	96	3	20
3	28	23	17	14	9	47	7	35	3	17	55	11	36
4	7	6	4			12	9	4	14		9	5	13


## F

### RACCORDEMENTS

Les dessins correspondent à rotation et sortie gicleur "C".

- S : aspiration G 1/4
- N : sortie gicleur G 1/8
- R : retour G 1/4
- V : prise vacuomètre G 1/8
- P : prise manomètre G 1/8
- Ps : prise de pression spéciale G 1/8  
(basse pression = décharge ; haute pression = pression gicleur)
- A : réglage de la pression (A1 = basse pression ; A2 = haute pression)
- C : électrovanne de coupure
- 1-2 : électrovanne de passage 1<sup>ère</sup> à 2<sup>ème</sup> allure
- r : sens de rotation
- bp : bouchon de dérivation pour application bitube

Two pipe siphon feed system  
Zweistranginstallation - Tank höher als Pumpe  
Installation bitube en charge  
Impianti bitubo a sifone

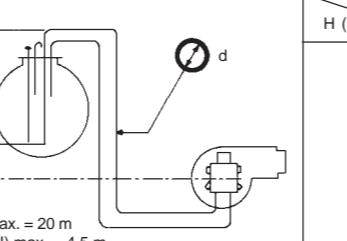

Pump/Pumpe Pompe/Pompa Q** (l/h)	35/45				55				65				75				95				
	60	60	77	77	102	102	130	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
H (m) \ d (mm)	4	6	8	10	6	8	10	12	6	8	10	12	8	10	12	14	8	10	12	14	14
0	2	15	50	124	11	38	96	150	7	27	71	150	20	54	116	150	16	46	100	150	150
0,5	2	16	56	138	12	42	107	150	8	31	79	150	23	61	130	150	19	52	112	150	150
1	2	18	61	150	13	47	118	150	9	34	88	150	26	68	144	150	21	57	124	150	150
2	3	22	73	150	16	56	141	150	11	41	105	150	31	81	150	150	26	69	148	150	150
3	4	26	85	150	19	66	150	150	13	48	122	150	36	94	150	150	31	81	150	150	150
4	4	30	97	150	22	75	150	150	16	55	139	150	42	108	150	150	35	92	150	150	150

\*Q = pump capacity @ 0 bar / Pumpenleistung bei 0 bar  
capacité de l'engrenage à 0 bar / portata della pompa a 0 bar.


## I

### RACCORDI

Le figure indicano pompe a rotazione e uscita all'ugello "C".

- S : aspiration G 1/4
- N : uscita all'ugello G 1/8
- R : ritorno G 1/4
- V : attacco vuotometro G 1/8
- P : attacco manometro G 1/8
- Ps : speciale presa di pressione G 1/8 (alta pressione = pressione all'ugello, bassa pressione = scarico-mandato)
- A : vite regolazione pressione (A1 = bassa pressione - A2 = alta pressione)
- C : elettrovalvola di blocco
- 1-2 : elettrovalvola per passaggio da bassa ad alta pressione
- r : rotazione
- bp : grano di by-pass per installazione bitubo

Two pipe lift system  
Zweistranginstallation - Tank tiefer als Pumpe  
Installation bitube en aspiration  
Impianti bitubo in aspirazione

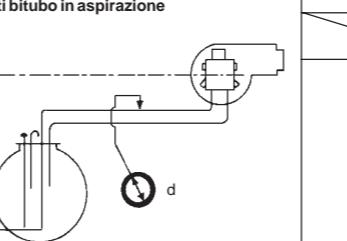

Pump/Pumpe Pompe/Pompa Q** (l/h)	35/45				55				65				75				95			
	60	60	77	77	102	102	130	130	150	150										